

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Charakteristik



Anwendung und Funktion:

Hochwertiges Profil für den technischen und optischen Sockelabschluss zwischen Bodenbelag und Wand.

Komponente	Material	Gewichtsanteil in %
Trägermaterial	• MDF/HDF nach DIN EN 622-5 (Verwendung im Trockenbereich)	90%
Dekormaterial	• Dekorfolie lackiert	5,5%
Verklebung	• EVA Schmelzkleber	3,5%
Oberfläche	• UV-Lack transparent - Abriebbeständigkeit AC3-AC5 nach DIN EN 13329	1%
	• UV-Lack transparent - Abriebbeständigkeit WR1 nach DIN EN 14354	1%



Toleranzen:

PEDROSS N13001



Feuchtigkeitsgehalt bei Auslieferung:

< 7 %



VOC- und Formaldehydmission:

nach ISO 16000, erfüllt Anforderung der RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Widerstand gegen Pilz- und Insektenbefall:

DIN EN 335-3:1995; Klasse 2

Lagerungsbedingungen



Profile stehend oder auf ebener Unterlage lagern



Vor Einwirkung chemischer Stoffe schützen



Vor Feuchtigkeit schützen



Ideale Lagertemperatur 18°C



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Lagerung bei Luftfeuchtigkeit von 55 - 70 %

Folgeschäden bei nicht fachgerechter Lagerung

- Farbänderungen an der Oberfläche
- Beschädigung der Lackschicht
- Rissbildung
- Krümmung, Verdrehung
- Maßdifferenzen durch Schwund und Quellung
- Delaminierung des Dekormaterials

Dieses Datenblatt enthält wichtige Informationen zu Materialien und Handhabung. Lesen Sie es aufmerksam durch und verwahren Sie es sorgfältig.

Untergrund und Mauerwerk



trocken



staubfrei



eben




tragfähig




- Auf Festigkeit und Hohlstellen kontrollieren
- Unebenheiten ausgleichen

Verarbeitung


- Wahl der Befestigungsart:

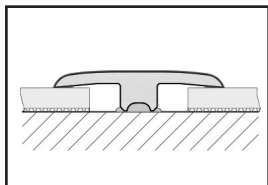

Kleben
(Montagekleber)

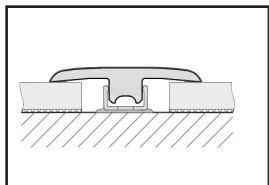

Kleben mit niedriger
Grundschiene

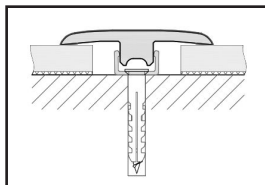

Schraube und Dübel mit
niedriger Grundschiene

Erste Arbeitsschritte:

1. Ausmessen der Dehnungsfuge
2. Zuschnitt der Grundschiene auf Länge
3. Zuschnitt des Bodenprofils auf Länge

Weitere Arbeitsschritte:

ohne Grundschiene:

4. Kleber auftragen
5. Montage Bodenprofil

mit Grundschiene:

4. Montage der Grundschiene
5. Fuß des Bodenprofils in die U-Grundschiene über die gesamte Länge eindrücken



Leisten nur mit Klebebändern abkleben die eine Klebkraft (laut DIN EN 1939) von 2N/cm nicht überschreiten.



Beim Montieren ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten und entsprechende Schutzausrüstung zu tragen.

Pflege und Entsorgung



Weiche Tücher und sanfte Reinigungsmittel zur regelmäßigen feuchten oder trockenen Reinigung verwenden.



Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden



Sockelleisten mit dem Staubsauger absaugen



Wasseransammlungen vermeiden



Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Datenblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Für evtl. Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Garantie übernommen werden. Der Inhalt des technischen Datenblattes dient weder als Gebrauchsanweisung, noch als rechtsverbindliche Grundlage und entbindet den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung des Produktes zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem technischen Datenblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Unsere Qualitätsbedingungen und Datenblätter werden laufend verbessert. Für zukünftige Bestellungen könnte das vorliegende Dokument nicht mehr aktuell sein. Wir weisen darauf hin, dass es in Ihrer Pflicht liegt vor jeder Bestellung das aktualisierte Dokument im Kundenportal (Login über die Website www.pedross.com) herunterzuladen.

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Caratteristiche



Applicazione e funzione:

Profilo di alta qualità per il battiscopa tecnico e visivo tra il pavimento e la parete.

Componente	Materiale	proporzione peso %
Supporto	• MDF/HDF secondo DIN EN 622-5 (uso in aree secche)	90%
Materiale di rivestimento	• Carta decorativa impregnata • Impiallacci in vero legno	5,5% 5,5%
Incollaggio	• Collante termofusibile EVA	3,5%
Superficie	• Verniciatura UV-trasparente - resistenza all'abrasione AC3-AC5 secondo DIN EN 13329 • Verniciatura UV-trasparente - resistenza all'abrasione WR1 secondo DIN EN 14354	1% 1%



Tolleranze:

PEDROSS N13001



Umidità al momento della spedizione:

< 7 %



Emissione di formaldeide:

secondo ISO 16000, soddisfa i requisiti di RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Resistenza agli attacchi fungini e insetti:

DIN EN 335-3:1995; Classe 2

Condizioni di stoccaggio



Conservare i profili in posizione verticale o su una superficie piana



Proteggere dagli effetti delle sostanze chimiche



Proteggere dall'umidità



Temperatura di conservazione ideale 18°C



Protezione dalla radiazione solare



Conservazione a un'umidità del 55 - 70%

Danni conseguenti all'immagazzinamento improprio

- Cambiamenti di colore sulla superficie
- Danneggiamento del trattamento di laccatura
- Formazione di crepe

- Curvatura, torsione
- Differenze dimensionali dovute al ritiro e al gonfiore
- Delaminazione del materiale di decoro

Questo foglio informativo contiene informazioni importanti riguardo ai materiali ed al loro trattamento. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura.

Sottofondo ed opere murarie



secco ed asciutto



libero da polvere



dritto




resistente




- Verificare la stabilità ed eventuali punti vuoti
- Compensare eventuali irregolarità

Utilizzo


- Scelta della metodologia di installazione:

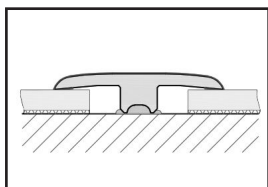

Colla (colla di montaggio)

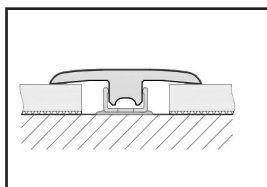

Incollaggio con la guida di base inferiore

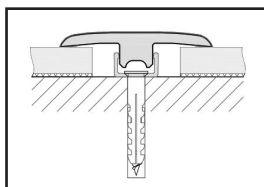

Vite e tassello con guida di base bassa

Primi passi:

1. Misurare il giunto di dilatazione
2. Tagliare il profilo di base a misura
3. Tagliare il profilo del pavimento a misura

Ulteriori passi di lavoro:

senza profilo di base:

4. Applicare la colla
5. Montaggio del profilo del pavimento

con profilo di base:

4. Montaggio del profilo di base
5. Premere il piede del profilo del pavimento nel profilo di base per tutta la lunghezza



Utilizzare solo nastri adesivi con forza (secondo norme DIN EN 1939) di massimo 2N/cm e non superiore.



Durante il montaggio rispettare le norme di sicurezza personale ed utilizzare equipaggiamento adatto.

Cura e smaltimento



Utilizzare panni morbidi e detergenti non aggressivi per la regolare pulizia



Evitare strofinamenti e/o detergenti che richiedano strofinamento



Rimuovere la polvere dai battiscopa con l'aspiratore



Evitare accumuli di acqua o liquidi



Smaltire in maniera ecologica dopo lo smontaggio o alla fine dell'utilizzo

Ulteriori avvertenze

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno lo scopo di garantire l'idoneità del prodotto per il suo normale utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non è possibile fornire alcuna garanzia per eventuali errori di stampa, di standardizzazione o di altro tipo. Il contenuto della scheda tecnica non costituisce né un'istruzione per l'uso né una base giuridicamente vincolante e non esime l'utente dal verificare l'idoneità e l'uso del prodotto sotto la propria responsabilità. Le applicazioni non chiaramente indicate nella presente scheda tecnica possono essere eseguite solo previa consultazione. In assenza di approvazione, esse vengono eseguite a rischio e pericolo dell'utente. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Le nostre condizioni di qualità e le schede tecniche vengono costantemente migliorate. Questo documento potrebbe non essere più aggiornato per gli ordini futuri. Desideriamo sottolineare che è vostra responsabilità scaricare il documento aggiornato dal portale clienti (login tramite il sito www.pedross.com) prima di ogni ordine.

Technical Data Sheet

MDF/HDF FLOORING PROFILES

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Characteristics

**Use and function:**

High-quality profile for technical and visual skirting between floor covering and wall.

Components	Material	Weight proportion in %
Supporting material	• MDF/HDF according to DIN EN 622-5 (use in dry areas)	90%
Wrapping material	• Impregnated decor foil • Real wood veneer	5,5% 5,5%
Bonding	• EVA Melt adhesive	3,5%
	• UV-varnish transparent - abrasion resistance AC3-AC5 according to DIN EN 13329	1%
	• UV-varnish transparent - abrasion resistance WR1 according to DIN EN 13354	1%

**Tolerances:**

PEDROSS N13001

**Moisture content at delivery:**

< 7 %


**Formaldehyd emission:**

according to ISO 16000, meets requirement of RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)

**Resistance to fungal and insect attack:**

DIN EN 335-3:1995; Klasse 2

Storage conditions



Store the profiles upright or on a flat surface



Protect from exposure to chemical substances



Protect from moisture



Ideal storage temperature 18°C



Protection from sunlight



Storage at humidity of 55 - 70%

Consequential damage due to improper storage

- Colour changes on the surface
- Damage to the lacquer coating
- Crack formation

- Curvature, twisting
- Dimensional differences due to shrinkage and swelling
- Delamination of the decor material

This information sheet contains important suggestions with respect to the materials and their treatment. Read it carefully and preserve it with care.

Background and walls



dry



free from dust



straight




resistant




- Proof the stability and possible cavities of the wall
- Adjust and compensate irregularities

Utilization


- Choice of fixing method:

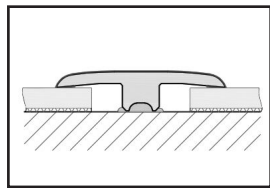

Glueing (assembly glue)

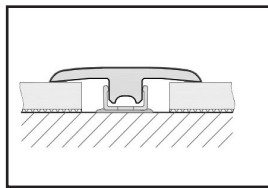

Glueing with low base profile

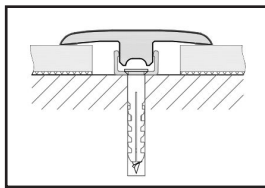

Screw and dowel with low base profile

First steps:

1. Measuring the expansion joint
2. Cut the base profile to length
3. Cut the floor profile to length

Following steps:

without base profile:

4. Apply glue
5. Install the flooring profile

with base profile:

4. Install the fixing rail
5. Foot of the floor profile into the base rail then press in over the entire length



Only adhesive tapes with strength (DIN EN 1939 regulation) of max. 2N/cm shall be used.



Respect safety regulations and use the correct equipment during the installation.

Care and disposal



Use soft towels or clothes and non-aggressive detergents for regular cleaning



Avoid any rubbing or detergents that require rubbing



Remove the dust by using a vacuum cleaner



Avoid the accumulation of water or liquid products



Dispose an environmentally friendly way after dismantling or at the end of the utilization

Additional information

The information and data in this technical data sheet are intended to ensure that the product is suitable for its normal use and are based on our knowledge and experience. No guarantee can be given for any printing errors, standard errors or mistakes. The content of the technical data sheet serves neither as instructions for use nor as a legally binding basis and does not release the user from checking the suitability and use of the product on his own responsibility. Applications that are not clearly mentioned in this technical data sheet may only be carried out after consultation. Without approval, they are carried out at the user's own risk. This applies in particular to combinations with other products. Our quality conditions and data sheets are constantly being improved. This document may no longer be up to date for future orders. We would like to point out that it is your duty to download the updated document from the customer service area (login via the website www.pedross.com) before each order.

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin.

Caractéristiques



Application et fonction:

Profil de haute qualité pour les plinthes techniques et visuelles entre le revêtement de sol et le mur.

Composant	Matériau	Proportion poids %
Matériau de support	• MDF/HDF selon DIN EN 622-5 (utilisation en milieu sec)	90%
Matériau de revêtement	• Feuille décorative imprégnée • Placage bois véritable	5,5% 5,5%
Collage	• EVA colle thermofusible	3,5%
Surface	• Vernis UV transparent - résistance à l'abrasion AC3-AC5 selon DIN EN 13329 • Vernis UV transparent - résistance à l'abrasion WR1 selon DIN EN 14354	1% 1%



Tolérances:

PEDROSS N13001



Taux d'humidité à la livraison:

< 7 %



Émission de formaldéhyde:

selon ISO 16000, répond aux exigences de RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)



Résistance aux attaques des moisissures et des insectes:

DIN EN 335-3:1995; Classe 2

Conditions de stockage



Stocker les profils debout ou sur une surface plane



Protéger contre les effets des substances chimiques



Protéger de l'humidité



Température de stockage idéale 18°C



Protection contre le rayonnement solaire



Stockage à un taux d'humidité de 55 à 70 %

Domages consécutifs à un mauvais stockage

- Changements de couleur de la surface
- Détérioration du revêtement
- Craquage

- Pliage, torsion
- Différences dimensionnelles dues au rétrécissement et au gonflement
- Délaminage du matériel de décoration

BARRES DE SEUILS SUPPORT MDF/HDF

Ce document contient des informations importantes au sujet des matériaux et du traitement. Veuillez le lire avec attention et le conserver avec soin

Base et murage



sec



libre de poussière



droit




résistant




- Vérifier la stabilité et les éventuels points caves
- Aplanir les irrégularités de la paroi

Utilisation


- Choix de la méthode de montage:

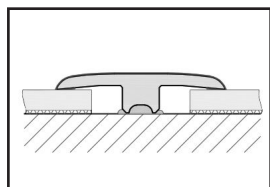

Collage (adhésif d'assemblage)

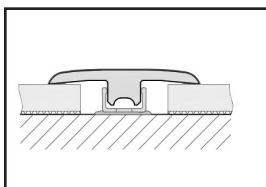

Collage avec la traverse inférieure

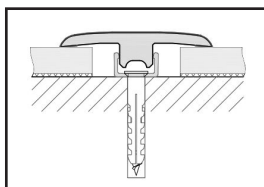

Vis et cheville avec rail à base basse

Premières étapes de travail:

1. Mesurer le joint de dilatation
2. coupez le rail de base à la longueur voulue
3. coupez le profilé de sol à la longueur voulue

Pas suivants:

sans rail de base:

4. appliquer la colle
5. montage du profilé de sol

avec rail de base:

4. Monter le rail de base
5. pied du profilé de sol dans le rail de base en U pressez sur toute la longueur



Utiliser uniquement des rubans adhésifs avec force (selon normes DIN EN 1939) de 2N/cm et non supérieure.



Durant l'installation, veuillez respecter les consignes de sécurité individuelle et utiliser un équipement adapté.

Soin et élimination



Utiliser des tissus souples et détergents non agressifs pour le nettoyage



Ne pas frotter et ne pas utiliser de détergents qui nécessitent le frotage



Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur



Eviter l'accumulation d'eau et/ou produits liquides



Eliminer de façon respectueuse de l'environnement après de démontage ou à la fin de l'utilisation

Avertissements ultérieurs

Les informations et données contenues dans cette fiche technique servent à garantir l'utilisation normale ou l'aptitude à l'utilisation normale et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas garantir l'absence de fautes d'impression, de normes ou d'erreurs. Le contenu de la fiche technique ne sert ni de mode d'emploi, ni de base juridiquement contraignante et ne dispense pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation du produit. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Nos conditions de qualité et nos fiches techniques sont améliorées en permanence. Pour les commandes futures, le présent document pourrait ne plus être d'actualité. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est de votre devoir de télécharger avant chaque commande le document actualisé sur le portail clientèle (login via le site www.pedross.com).