



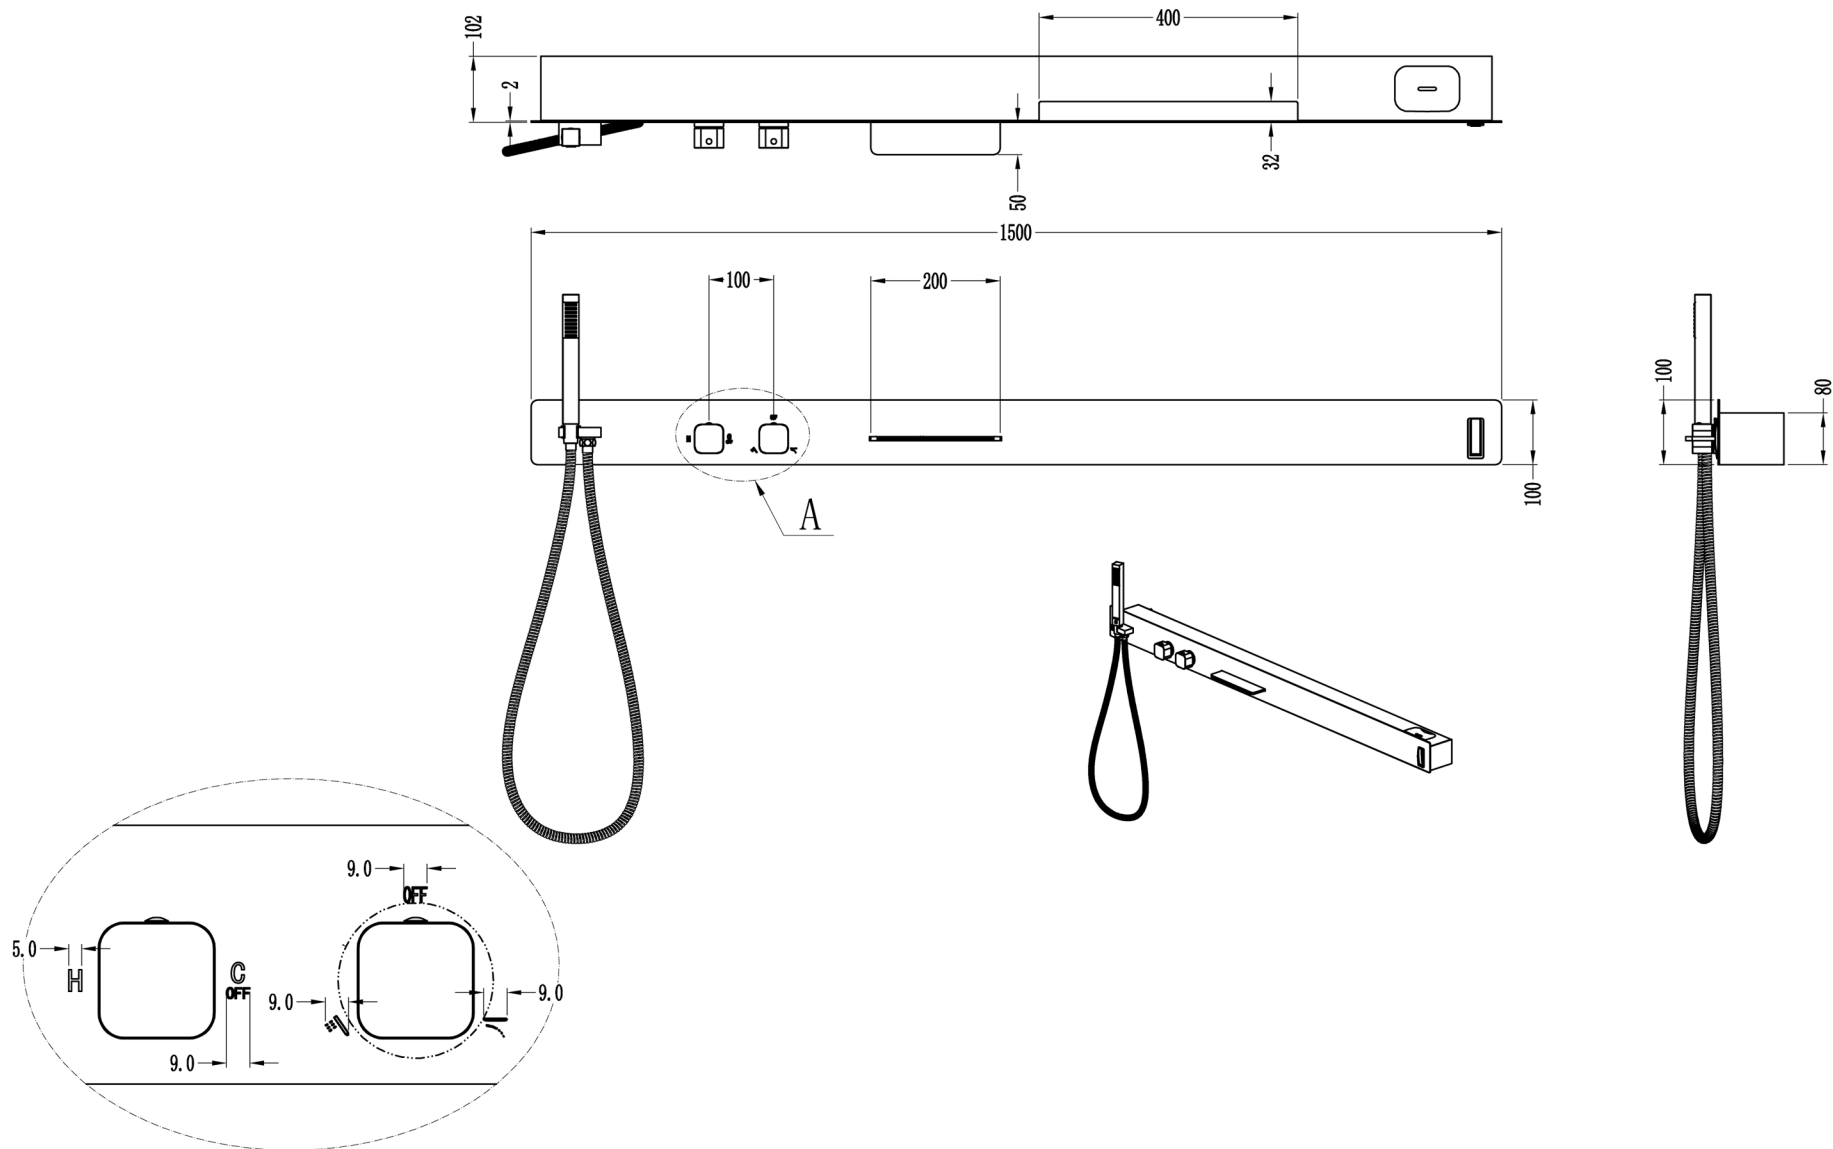





01 / PRODUCT

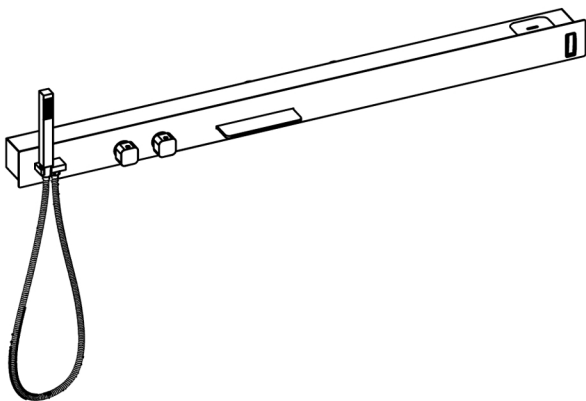


02 / ATTREZZI NECESSARI


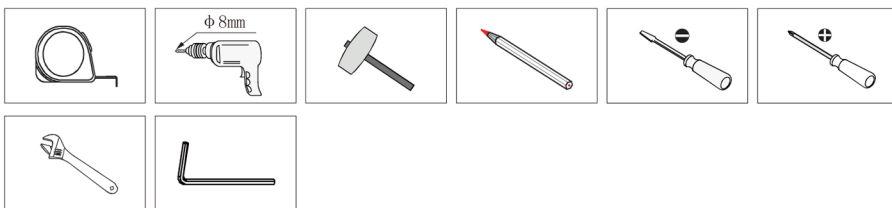


03 / PRODUCT VIEW

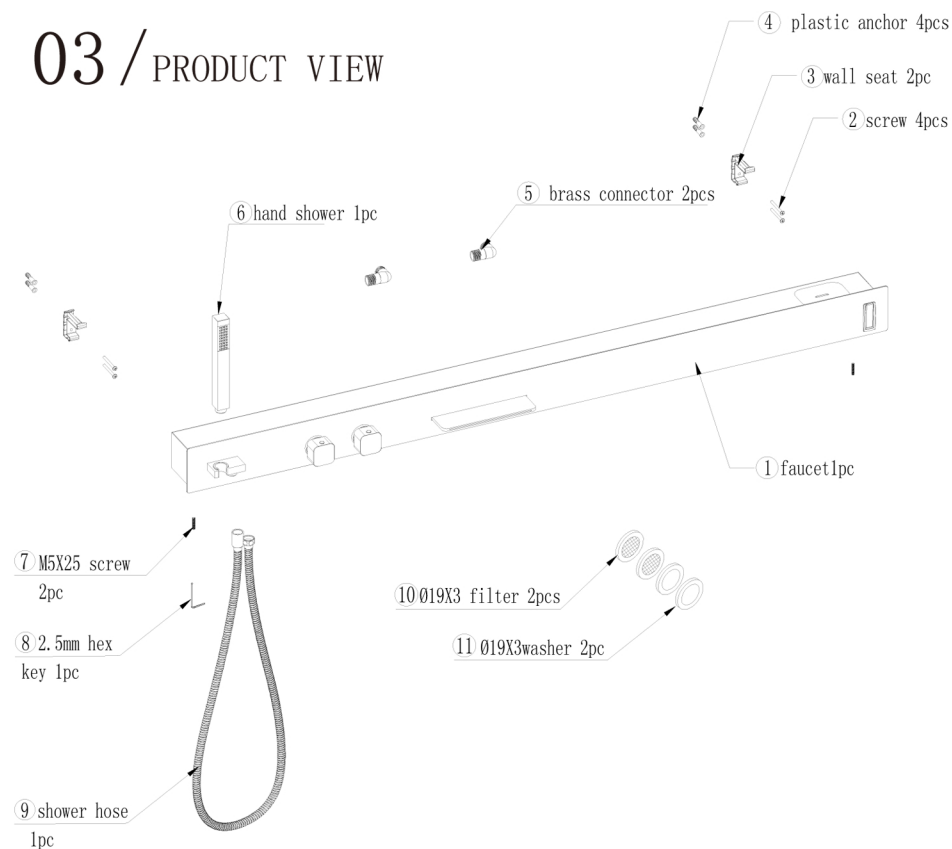


04 / DIMENSIONS

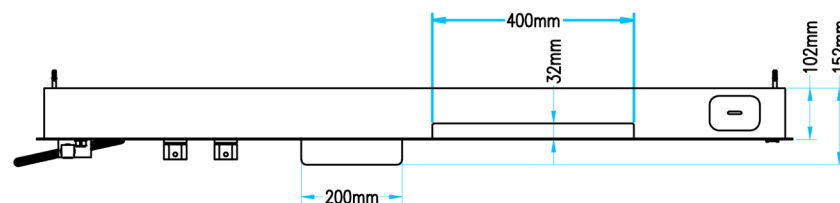

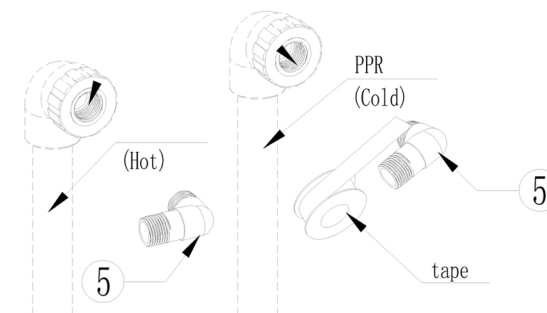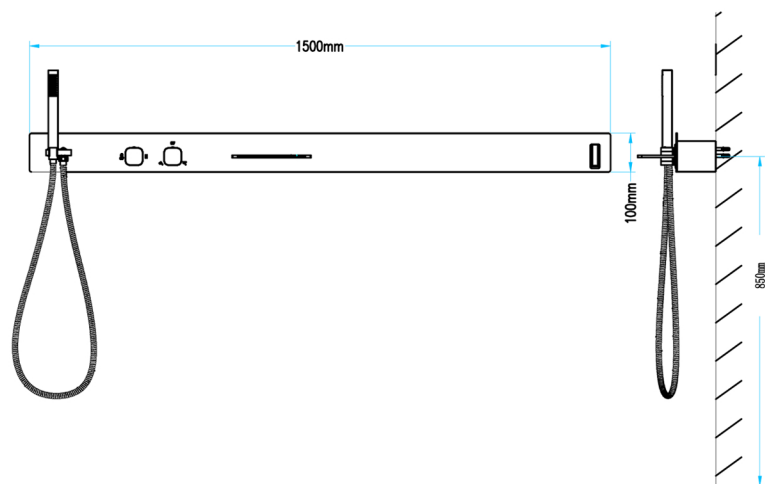


2. utilizzare il nastro da idraulico per coprire il connettore in ottone e installarli con l'ingresso dell'acqua



05 / INSTALLATION

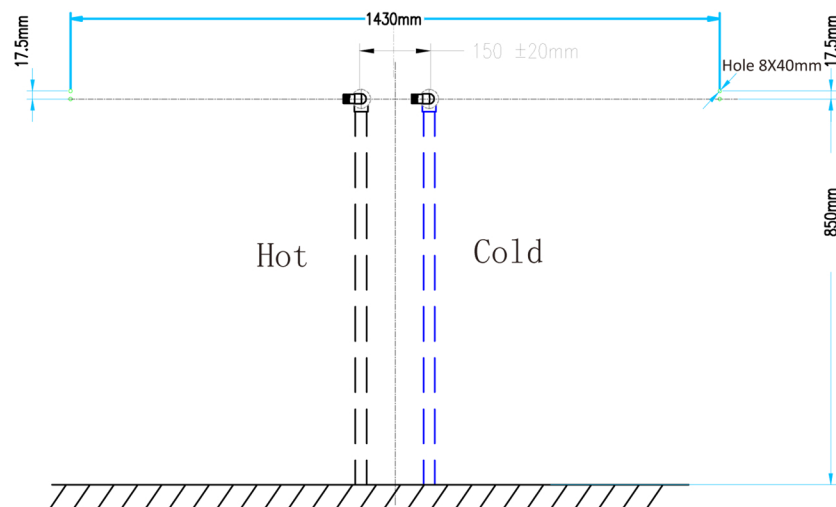



1. disporre la linea dell'acqua secondo il disegno

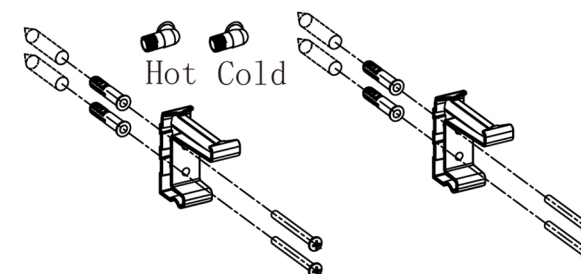


3. fissare i ganci di supporto sul muro

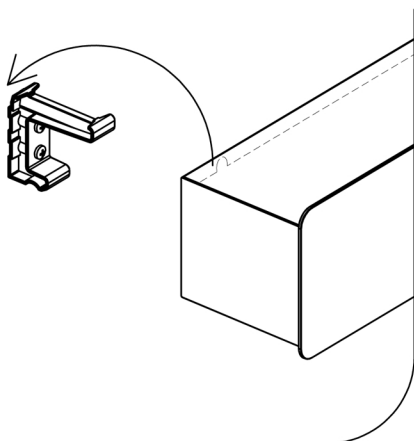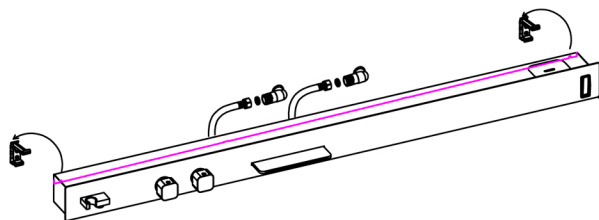

4. Appendere il pannello ai supporti sul muro e collegare l'ingresso dell'acqua,

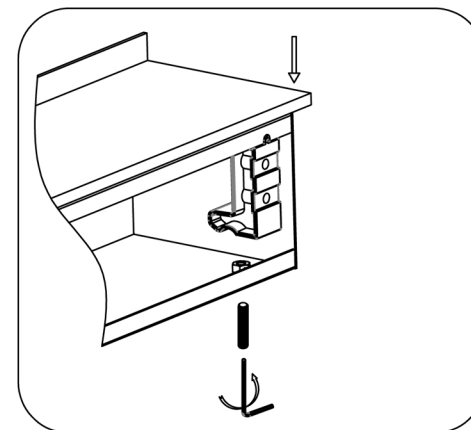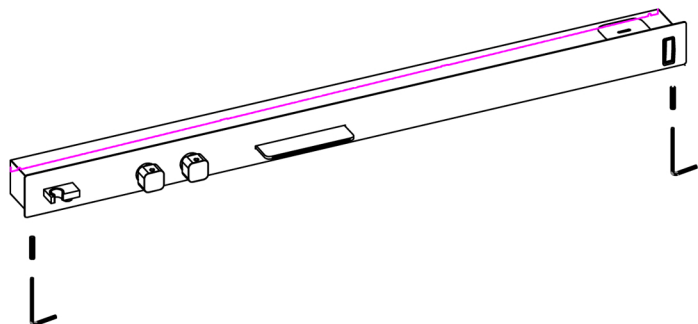

5. stringere con chiave esagonale per fissarlo

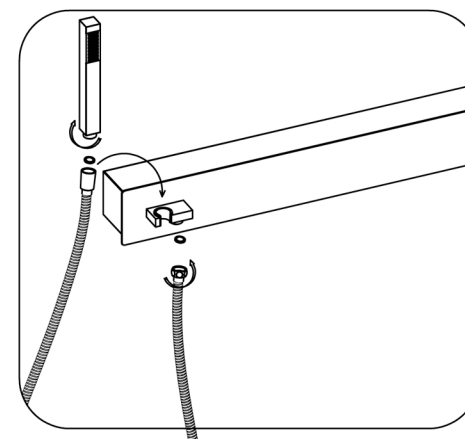

6. posizionare la guarnizione nel tubo e installare la doccetta